Hűtőszekrény
felhasználói kézikönyv

CE

Magyar

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta.
A még teljesebb kiszolgálás érdekében kérjük,
regisztrálja a terméket a következő címen:
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Szabadon álló készülék

az új hűtőszekrény jellemzői

AZ ÚJ HŰTŐSZEKRÉNY LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

A Samsung hűtőszekrény számos újító jellegű tároló hellyel és energiatakarékos funkciókkal rendelkezik.

- **Iker hűtőrendszer**

  A hűtőszekrény és a mélyhűtő külön párologtatóval rendelkezik. A független hűtőrendszernek köszönhetően a hűtőszekrény és a mélyhűtő hatékonyabban hűt.
  Emellett ez a külön légáramlási rendszer megakadályozza, hogy az élelmiszer szaga átszivárogjon az egyik rekeszből a másikba.

- **Nagyobb és szélesebb hely**

  A széles polc elég helyet biztosít a nagyobb tárgyaknak.
  A mélyhűtő széles fiókjában 2-3 pulyka is elfér.

- **Biztonságos automatikus bezáródás**

  A biztonságos automatikus bezáródási funkció automatikusan bezárja az éppen hogy csak nyitva hagyott ajtót.

- **Digitális kijelző és hőmérséklet-szabályozás**

- **Ajtóriasztó**

  Hangjelzés figyelmeztet arra, ha valamelyik ajtó nyitva marad.

CE tanúsítvány

A termék megfelel az Európai Unió alacsony feszültségre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK), elektromágneses megfelelőségre vonatkozó irányelvének (2004/108/EK), valamint energiatakarékosságra vonatkozó irányelvének (96/57/EK).

SAMSUNG

A hűtőszekrény későbbiekben történő könyebb azonosításához írja le a modellszámot és a gyári számot. A modell- és a gyári szám a hűtőszekrény bal oldalán található.

Modellszám _____
Gyári szám _____

biztonsági információ

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

FIGYELMEZTETÉS

- A készülék üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.

FIGYELMEZTETÉS

- Ez az útmutató több modellváltozatra érvényes, ezért az ön készülékének jellemzői kisebb mértékben eltérhetnek az itt leírtaktól.

ALKALMAZOTT ELŐVIGYÁZATOSSÁGI/FIGYELMEZTETŐ ÁBRÁK

FIGYELMEZTETÉS	Halálos vagy súlyos sérülés veszélyére figyelmeztet.
VIGYÁZAT	Személyi sérülés vagy anyagi kár bekövetkeztének veszélyére figyelmeztet.

EGYÉB ALKALMAZOTT ÁBRÁK

	Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD megtennie.
	Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD szétszerelnie.
	Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD megérintenie.
	Azt jelöli, hogy valamilyen utasítást követnie kell.
	Azt jelöli, hogy ki kell húznia a hálózati csatlakozót a csatlakozó aljzatból.
	Azt jelöli, hogy földelésre van szükség az áramütés elkerülése érdekében.
	Azt jelöli, hogy szervizközpont szolgáltatását kell igénybe venni.

E figyelmeztető jelzések célja, hogy megelőzze az Ön és mások sérülését.

Kérjük, feltétlenül tartsa be őket.

Ezt a részt elolvasás után is őrizze meg, mert később még szükség lehet rá.

- Ezt a hűtőszekrényt a használatba vétel előtt a Használati útmutatónak megfelelően kell telepíteni és elhelyezni.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen, a Használati útmutatóban foglaltak szerint használja.
- Nyomatékosan javasoljuk, hogy az esetleges javításokat szakemberrel végeztesse el.
- Alkalmazható hűtőközeg: R600a vagy R134a. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján vagy a minősítő címkét a hűtőszekrény belsejében; innen megtudhatja, hogy az ön készüléke milyen hűtőközeggel működik.

- R600a hűtőközeg alkalmazása esetén ez a gáz egy természetes gáz, amely nagy mértékben kompatibilis a környezettel, de egyben tűzveszélyes is. A készülék szállítása és telepítése során gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.
- A csövekből kiszökő hűtőközeg lángra lobbanhat vagy szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, kerülje nyílt láng vagy más potenciális gyújtóforrás használatát, és több percen át szellőztesse azt a helyiséget, ahol a készülék található.

biztonsági információ

FIGYELMEZTETÉS

- Annak érdekében, hogy a hűtőkör esetleges szivárgása esetén is elkerülje tűzveszélyes gáz-levegő keverék létrejöttét, a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség méretét az alkalmazott hűtőközeg mennyiségétől függően kell megválasztania.
- Soha ne kapcsoljon be olyan háztartási gépet, amelyen sérülés nyomai látszanak. Kétség esetén kérje a forgalmazó tanácsát.
- A készülékben lévő R600a hűtőközeg minden 8 grammjára számítva 1㎥ légtérre van szükség.
- Az ön készülékében lévő hűtőközeg mennyiségét a készülék belsejében lévő azonosító tábla mutatja.
- Kérjük, környezetbarát módon helyezze el a termék csomagolóanyagait is.
- Mielőtt kicserélné a hűtőszekrény belső égőjét, húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.

SÚLYOS VESZÉLYRE FIGYELMEZTETŐ JELEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne tegye a hűtőszekrényt nedves helyre, vagy ahol víz érheti.
  - Az elektromos alkatrészek szigetelésének meghibásodása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne helyezze a mélyhűtőt közvetlen napfényre, és ne tegye ki a tűzhelyek, szobai fűtőkészülékek és más készülékek hőhatásának.
- A hűtőszekrényt telepítse egyenes felületre, és biztosítson elegendő szabad teret.
  - Ha a hűtőszekrény nincs vízszintes helyzetben, előfordulhat, hogy a belső hűtőrendszer nem működik megfelelően.
- Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba a csatlakozó aljzatba. A hűtőszekrényt mindig saját külön csatlakozó aljzatához csatlakoztassa, és annak névleges feszültsége egyezzen meg a minősítő táblán szereplő értékkel.
  - Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, és megakadályozza a ház áramköreinek túlterhelését, ami tűzveszélyes lehet.
- Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót a kábelnél fogva. Határozottan fogja meg a csatlakozódugót, és azt húzza ki az aljzatból.
  - A vezeték sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény hátoldala nem nyomja és nem károsította a hálózati csatlakozó dugóját.
- Ne törje meg a csatlakozó kábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
  - Ez tűzveszélyes.
- Ha a csatlakozó kábel kikopott vagy sérült, a gyártóval vagy a szervizzel azonnal javíttassa meg vagy cseréltesse ki.
- Ne használjon olyan csatlakozó kábelt, amely bárhol megrepedt vagy kikopott.
- Ha a csatlakozó kábel sérült, azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy a szervizzel.
- A hűtőszekrény mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a csatlakozó kábel ne kerülhessen a készülék alá.
- Nedves kézzel soha ne fogja meg a fali csatlakozó dugót.
- Tisztítás vagy javítás előtt húzza ki a mélyhűtő kábelét a csatlakozó aljzatból.
- A csatlakozó dugó tisztításához ne használjon nedves vagy vizes ruhát.
- Távolítson el minden idegen anyagot vagy szennyeződést az elektromos dugó villáiról.- Ellenkező esetben fennáll a tűzveszély kockázata.
- Ha a hűtőszekrény kábelét kihúzza a hálózati csatlakozóból, várjon legalább tíz percig, mielőtt a készüléket újra csatlakoztatná.
- Ha a fali csatlakozó aljzat meglazult, ne dugja be a fali csatlakozó dugót.
  - Fennáll a tűz vagy áramütés kockázata.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozó az elhelyezés után is hozzáférhető legyen.

biztonsági információ

- A hűtőszekrényt földelni kell.
  - A hűtőszekrényt földelni kell, ezzel az áramütés veszélye a feszültség alatt levő alkatrészek szigetelésének esetleges hibája esetén is megakadályozható.

- A földeléshez soha ne használjon gázcsövet, telefonvezetéket vagy más lehetséges földelő eszközt.
  - A földelő csatlakozó nem rendeltetésszerű használata áramütést okozhat.
- A hűtőszekrényt ne szerelje szét, és ne próbálja saját maga megjavítani.
  - Ezzel tűz, hibás működés és/vagy személyi sérülés bekövetkezését kockáztatja.
- Ha vegyszerszagot vagy füstöt észlel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és lépjen kapcsolatba a Samsung Electronics ügyfélszolgálatával.
- A szellőzőnyílást soha ne takarja el a készülék zárt helyre történő telepítésével vagy beépítő szerkezetek alkalmazásával.
- A gyártó által ajánlott lehetőségeken kívül ne használjon mechanikus vagy más eszközöket a leolvasztási eljárás felgyorsításához.
- Óvja a hűtőkört a sérülésektől.
- Ne helyezzen be elektromos készülékeket a mélyhűtőbe / hűtőbe, illetve abban ne használjon ilyeneket, kivéve, ha a gyártó ajánlja.
- A belső világítás égőjének cseréje előtt húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból.
- Ha az égő cseréjekor nehézséget tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
- A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek (a gyermekeket is ideértve) kivéve a biztonságukért felelős személyek felügyelete alatt, vagy ha tőlük utasítást kaptak a készülék használatára.
- A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ne hagyja, hogy kisgyermekek az ajtajára kapaszkodjanak. Ellenkező esetben súlyos sérülés történhet.
- Nedves kézzel ne érintse meg a mélyhűtő falát vagy az abban tárolt termékeket.
  - Fagyási sérülést szenvedhet.
- Ha a hűtőszekrényt hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót.
  - Az elektromos vezeték szigetelésének sérülése tüzet okozhat.
- Ne tároljon a készülék tetején idegen tárgyakat.
  - Amikor az ajtót kinyitja vagy becsukja, e tárgyak leeshetnek, és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.

ÓVINTÉZKEDÉSEKET TARTALMAZÓ JELZÉSEK

VIGYÁZAT

- A termék háztartási használatra, kizárólag élelmiszerek tárolására szolgál.
- Be kell tartani a tárolási időkre és a fagyasztott élelmiszerek lejáratára vonatkozó gyártói ajánlásokat. Lásd a megfelelő utasításokat
- A palackokat szorosan egymás mellé helyezve tárolja, hogy ne essenek ki.
- Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a fagyasztórekeszbe.
- Ne tegyen túl sok élelmiszert a hűtőszekrénybe.
  - Az ajtó kinyitásakor kieshet valami, és személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.
- Ne tegyen üvegpalackot vagy üvegedényt a mélyhűtőbe.- Amikor ezek tartalma megfagy, az üveg eltörhet, és személyi sérülést okozhat.
- Ne permetezzen gyúlékony gázt a hűtőszekrény közelében.
  - Fennáll a robbanás- és tűzveszély.
- Ne permetezzen vizet a hűtőszekrény belsejébe vagy a készülék közvetlen közelében.
  - Fennáll a tűz vagy áramütés kockázata.

biztonsági információ

- Ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat a hűtőszekrényben.
  - Benzin, hígító, alkohol, éter, cseppfolyós PB-gáz vagy más hasonló termék tárolása robbanást okozhat.
- Ne fagyassza újra a már kiolvadt élelmiszert.
- Ne tároljon a hűtőszekrényben gyógyszerkészítményeket, tudományos kutatási célú anyagokat vagy hőmérsékletre érzékeny termékeket.
  - Ne tároljon a hűtőszekrényben pontos hőmérséklet-szabályozást igénylő termékeket.
- Ne tegyen Vízzel teli tartályt a hűtőszekrényre.
  - Ha a víz kifolyik, fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

FIGYELMEZTETŐ JELEK TISZTÍTÁSHOZ

- Ne nyúljon kézzel a készülék alatti területre.
  - Az éles szélek sérülést okozhatnak.
- A csatlakozó dugó tisztításához ne használjon nedves vagy vizes ruhát; távolítson el minden idegen anyagot vagy szennyeződést a csatlakozó dugó villáiról.
  - Ellenkező esetben tűzveszély áll fenn.

FIGYELMEZTETŐ JELEK HULLADÉKKEZELÉSHEZ

- A hűtőszekrény és más hűtőszekrények hulladékként való kezelésekor távolítsa el az ajtót, az ajtó tömítéseit és az ajtóreteszeket, nehogy kisgyermekek vagy állatok maradjanak benne.
- A polcokat hagyja a készülékben, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni.
- Alkalmazott hűtőközeg: R600a vagy R134a. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján és a minősítő címkét a mélyhűtő belsejében, innen megtudhatja, hogy az ön készüléke milyen hűtőközeggel működik. Ha a termék tűzveszélyes gázt (R600a hűtőközeget) tartalmaz, forduljon a helyi hatósághoz a termék biztonságos hulladékkezelése érdekében.
- A ciklopentánt a szigetelés felfúvató gázaként használják. A szigetelőanyagban lévő gázok esetében különleges ártalmatlanítási eljárásra van szükség. Kérje a helyi hatóságok tanácsát e termék környezetre biztonságos elhelyezésére vonatkozóan. Ártalmatlanítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sem sérült. A csövek szabad térben eltörnek.

⚠ VIGYÁZAT

Áramszünet esetén hívja az elektromos művek helyi kirendeltségét, és kérdezze meg, meddig fog tartani.

Az egy-két órás áramszünet rendszerint nincs hatással a mélyhűtőben uralkodó hőmérsékletre.

Áramkimaradás esetén csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat.

Ha az áramkimaradás 24 óránál tovább tart, távolítson el minden fagyasztott élelmiszert.

A zárral és kulccsal ellátott ajtók és fedelek esetében a kulcsokat kisgyermekek számára elérhetetlen helyen és a hűtőszekrénytől távol kell tartani, nehogy a kisgyermekek bezárják magukat.

biztonsági információ

TOVÁBBI TIPPEK A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATHOZ

- Üzembe helyezés után hagyja a készüléket 2 órán át állni.
- A termék legjobb teljesítményének eléréséhez
  - Ne helyezzen élelmiszert túl közel a készülék hátulján lévő szellőzőnyílások elé, mert ezzel akadályozhatja a levegő szabad keringését a mélyhűtőben.
  - Csomagolja be vagy helyezze légmentesen záró tartóedénybe az élelmiszert, mielőtt a hűtőszekrénybe vagy a mélyhűtőbe tenné
  - Fagyasztásra behelyezett friss élelmiszert ne rakjon a már lefagyasztott mellé.
- Nem kell a hűtőszekrény kábelét kihúznia a hálózati csatlakozóból, ha csak három hétnél rövidebb ideig lesz távol. Amennyiben három hétig vagy hosszabb ideig lesz távol, vegyen ki minden élelmiszert a hűtőszekrényből. Húzza ki a hálózati csatlakozót, majd tisztítsa ki, öblítse át és szárítsa meg a hűtőszekrényt.
- A készülék nem működik megbízhatóan (a tartalma kiolvadhat, túlságosan megnő a hőmérséklet a fagyasztórekeszben) ha a külső hőmérséklet túl hosszú ideig a hűtőszekrény tervezési hőmérséklet-tartománya fölé emelkedik.
- Ne tároljon olyan élelmiszereket, amelyek alacsony hőmérsékleten könnyen romlanak, például banánt, dinnyét.
- Az optimális jégkészítés érdekében a jégkészítő edényt helyezze a gyártó által meghatározott helyre.
- A készülék jegesedésmentes kialakítású, ami azt jelenti, hogy nincs szükség a hűtőtér leolvasztására, miután ez automatikusan történik.
- A leolvasztás alatti hőmérséklet-emelkedés megfelel az ISO szerinti követelményeknek. Ha azonban meg kívánja akadályozni, hogy a készülék leolvasztása alatt túlzottan megemelkedjen a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete, csomagolja azokat több réteg papírba, például újságpapírba.
- A fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének leolvasztás alatt történő megemelkedése lerövidítheti azok eltarthatóságának időtartamát.
- A kiotói egyezmény hatálya alá tartozó fluoros üvegházhatású gázokat tartalmaz.
- A habanyag fluoros üvegházhatású gázokkal készült.

Energia-megtakarítási tippek

- A készüléket hűvös, száraz helyiségbe telepítse, ahol megfelelő a szellőzés.
  Gondoskodjon róla, hogy a készüléket ne érje közvetlen napsugárzás, és zat soha ne helyezze közvetlenül hőforrás (például radiátor) mellé.
- Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait vagy -rácsait.
- Mielőtt meleg ételt rakna a hűtőszekrénybe, hagyja azt kihűlni.
- A fagyasztott élelmiszert hagyja a hűtőszekrényben kiolvadni. Így a fagyasztott termékek hőenergiáját a hűtőszekrényben lévő élelmiszerek hűtésére használhatja fel.
- Ne hagyja nyitva túl hosszú ideig a készülék ajtaját, amikor élelmiszert helyez be, vagy vesz ki. Minél rövidebb ideig van nyitva az ajtó, a hűtőszekrényben annál kevesebb jég képződik.
- Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény hátulját. A por növeli az energiafogyasztást.
- Ne állítsa a hőmérsékletet a szükségesnél alacsonyabbra.
- Tegye lehetővé a levegő megfelelő kiáramlását a hűtőszekrény aljánál és a hátuljánál. Ne fedje el a szellőzőnyílásokat.
- Üzembe helyezéskor hagyjon szabad helyet a hűtőszekrény előtt, mögött, valamint a két oldalán. Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámla.

tartalom

A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE

09

09 Felkészülés a hűtőszekrény elhelyezésére
10 A vízvezeték felszerelése
13 A hűtőszekrény üzembe helyezése
13 A hűtőszekrény ajtóinak eltávolítása
17 A hűtőszekrény szintbeállítása

A SAMSUNG HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA

18

18 Alkatrészek és funkciók
19 A kezelőpult használata
20 A hőmérséklet szabályozása
22 Jégkészítés
23 Élelmiszer tárolása a hűtőszekrényben
23 Élelmiszer tárolása a mélyhűtő fiókban
24 A hűtőszekrény tartozékainak eltávolítása és áthelyezése
25 A mélyhűtő tartozékainak eltávolítása
26 A vízadagoló használata
27 A hűtőszekrény tisztítása
28 A belső megvilágító lámpa cseréje (opció)

HIBAELHÁRÍTÁS

29

29 Hibaelhárítás

a hűtőszekrény üzembe helyezése

FELKÉSZÜLÉS A HŰTŐSZEKRÉNY ELHELYEZÉSÉRE

Gratulálunk a Samsung hűtőszekrény vásárlásához. Reméljük, élvezni fogja az új készülék által kínált csúcstechnológiájú funkciók hatékonyagát.

A legjobb hely kiválasztása a hűtőszekrény számára

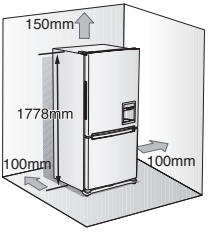

- Olyan helyet válasszon, ahol a vízellátás könnyen biztosítható.
- Olyan helyet válasszon, amit nem ér közvetlen napsugárzás.
- OIyan helyet válasszon, ahol sík (vagy majdnem sík) a padló.
- Olyan helyet válasszon, ahol elegendő tér van a hűtőszekrény ajtajának kinyitásához.
- Hagyjon elegendő helyet a belső hűtőrendszer levegőjének keringtetésére. Ha a hűtőszekrénynek nincs elég helye, akkor nem biztos, hogy megfelelően tud működni a belső hűtőrendszer.

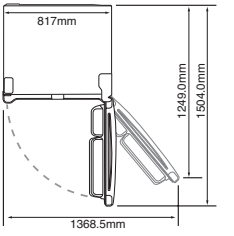

Az első dolog! Ellenőrizze, hogy könnyen a végleges helyére tudja-e vinni a hűtőszekrényt úgy, hogy felméri az ajtónyílásokat (mind a szélességüket, mind a magasságukat), a küszöböket, a mennyezetet, a lépcsőt stb.

- Elhelyezéskor biztosítson elegendő szabad helyet jobbra, balra, hátul és felül. Ez segít csökkenteni a teljesítményfelvételt és a villanyszámláit.
- Ha 10 ºC alatti helyiségben helyezi el a hűtőszekrényt, nem biztos, hogy optimálisan fog működni.

A hűtőszekrény szállítása

VIGYÁZAT A padló sérülésének megakadályozása érdekében ügyeljen rá, hogy az első szintezőlábak felső pozícióban legyenek (a padló fölött).

Lásd a kézikönyvben „A hűtőszekrény szintezése” című részt (17. oldal)

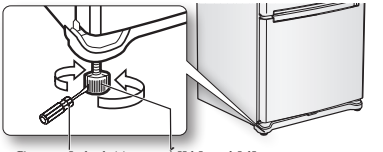

A PADLÓ

A megfelelő elhelyezéshez a hűtőszekrényt sík és kemény felületre kell állítani, amely egy szintben van a padló többi részével. A felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy elbírja a teljesen megtöltött hűtőszekrényt, ami kb. 106 kg.

A padlóburkolat védelme érdekében vágjon ki egy nagyméretű keménypapírt és tegye a hűtőszekrény alá ott, ahol dolgozik. Mozgatáskor feltétlenül egyenesen húzza ki és egyenesen tolva tegye vissza a hűtőszekrényt.

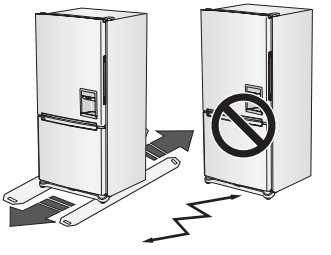

a hűtőszekrény üzembe helyezése

A VÍZVEZETÉK FELSZERELÉSE (AUTOMATIKUS JÉGKÉSZÍTŐS MODELL)

A vízvezeték telepítése előtt

- A hűtőszekrény gyártója nem vállal jótállást a vízbekötésre.Így a vízvezeték telepítése előtt olvassa el a telepítés teljes menetét és szorosan kövesse ezeket az utasításokat, hogy a minimumra csökkentse a költséges vízkár kockázatát.
- A ház vízvezetékének (vízlökés miatt) remegő csövei kárt tehetnek a hűtőszekrény alkatrészeiben, és vízszivárgást vagy túlfolyást okozhatnak. A hűtőszekrény vízbekötése előtt hívjon képzett szakembert a probléma kijavítására.
- Az égési sérülés és termék károsodásának megelőzése érdekében ne kösse a vízvezetéket a melegvíz-hálózatra.
- Ne vezesse el olyan helyen a vízvezetéket, ahol a hőmérséklet fagypont alá eshet.
- Ha elektromos eszközt (például fúrógépet) használ a bekötéskor, ügyeljen rá, hogy az szigetelve legyen, illetve a vezetéke ne okozzon áramütést.
- Az összes telepítésnek összhangban kell lennie a helyi vízvezeték-szerelési előírásokkal.
- A vízvezeték-készletre és a vízszűrőre nem vonatkozik a Samsung jótállása. Ezek gyártója (illetve forgalmazója, szerelője) felelős a vízszűrő és a vízvezeték készlet által okozott valamennyi hibáért és veszteségért.
- A szűrőt a gyártói (vagy forgalmazói) utasításokkal összhangban kell kicserélni.
- Ha további vízszűrőket szeretne rendelni, forduljon a szűrő gyártójához (vagy forgalmazójához).

Ellenőrizze az alább felsorolt alkatrészeket.

A vízvezeték rögzítői és csavarjai

Csőcsatlakozó

Vízvezeték

A vízszűrő használata (nincs mellékelve)

Csatlakoztatás a hálózati vízvezetékhez

- Zárja el a hálózati vízvezetéket és kapcsolja ki a jégkészítőt.
- Keresse meg a legközelebbi hideg ivóvízvezetéket.
- Kövesse a vízbekötési készlet utasításait.
- Miután rákötötte a hálózati vízvezetéket a patrontartó bemenetére és behelyezte a szűrőbetétet, kösse rá teljesen a műanyag vezetéket.
- Nyissa ki a szelepet és engedjen ki 3 litert egy edénybe a vízszűrő tisztításához.

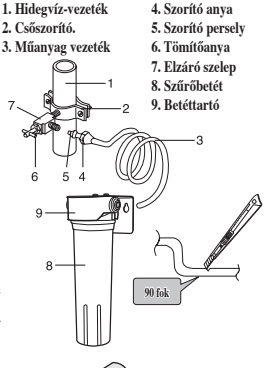

- A vízszűrőt a hűtőszekrényen kívül kell elhelyezni. Nincs mellékelve az új hűtőszekrényhez. A szűrőbetét (**8**) és tartó (**9**) készlet attól a kereskedőtől szerezhető be, ahol a hűtőszekrényt vásárolta.
- Ne használjon rézvezetéket.
- Vágja el a csövet ügyelve rá, hogy a végei egyenesek és tiszták legyenek.



Helytelen **Helyes**

Kösse rá a hűtőszekrényt a vízvezetékre

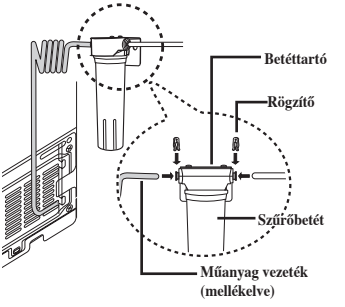

- Kösse a hűtőszekrény hátulján lévő műanyag vezetéket a patrontartó kimenetére (teljesen húzza rá a műanyag vezetéket a patrontartó kimenetére).
- Helyezzen egy műanyag szorítót a patrontartó be- és kimenetére.
- Nyissa ki a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
- A szükséges szűrőbetétet annál a kereskedőnél tudja beszerezni, ahol a hűtőszekrényt vásárolta. A legjobb teljesítmény elérése érdekében feltétlenül SAMSUNG szűrőbetétet vásároljon (a cserebetét cikkszáma DA29-00015A).
- A vízvezeték csak ívóvíz-hálózatra köthető
- A készülékhez tömítés- és anyakészlet tartozik, amely a hűtőszekrény fiókjában található.
- Amikor visszatolja a hűtőszekrényt, ügyeljen rá, hogy ne szoruljon alá az elektromos vagy a vízvezeték (a jégkészítő tápvezetéke)

Vízszűrő nélküli használat

Csatlakoztatás a hálózati vízvezetékhez

- Zárja el a hálózati vízvezetéket és kapcsolja ki a jégkészítőt.
- Keresse meg a legközelebbi hideg ivóvízvezetéket.

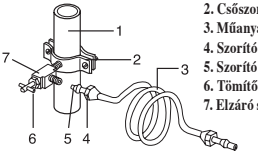

1. Hidegvíz-vezeték
2. Csőszorító.
3. Műanyag vezeték
4. Szorító anya
5. Szorító persely
6. Tömítőanya
7. Elzáró szelep

1. Először a hálózati vízvezetéket zárja el.
2. Keresse meg a legközelebbi hideg ivóvízvezetéket.
3. Kövesse a telepítő készletben található vízbekötési utasításokat.

VIGYÁZAT

A vízvezetéket a hidegvízre kell kötni. Ha a meleg vízre van kötve, akkor meghibásodhat a víztisztító.

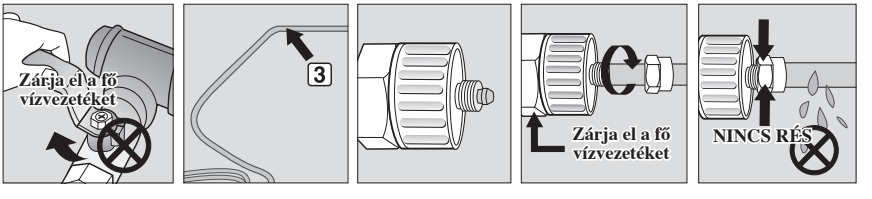

4. Miután rákötötte a vízszűrőt a vízvezetékre, kapcsolja vissza a vízellátást, és öblítse át a rendszert körülbelül 3 liternyi vízzel a vízszűrő átmosásához és előkészítéséhez.

a hűtőszekrény üzembe helyezése

A vízvezeték csatlakoztatása a hűtőszekrényhez

1. Távolítsa el a készüléken és a vízvezetéken lévő sapkát. Vegye le a szorítóanyát a mellékelt vízvezetékről és szerelje fel a készüléken lévő vízvezetékre.
2. Csatlakoztassa mind a készülék vízvezetékét, mind a készletben lévő vízvezetéket.
3. Húzza rá a hollandi anyát a menetes szerelvényre. Nem lehet rés az (A, B és C) között.
4. Nyissa ki a vizet és ellenőrizze az esetleges szivárgást.

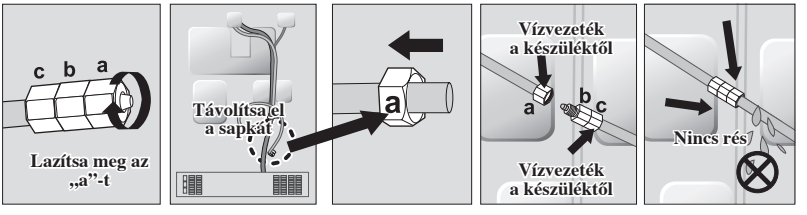

Csak ivóvízvezetékhez csatlakoztassa a vízvezetéket.
Ha meg kell javítania, vagy szét kell szerelnie a vízvezetéket, vágjon le egy 6,5 mm hosszú műanyag csövet, hogy biztosan pontosan illeszkedő és szivárgásmentes csatlakozást kapjon.

VIGYÁZAT Használat előtt ellenőrizni kell a szivárgást ezeken a helyeken.

- A Samsung jótállása nem terjed ki a VÍZVEZETÉKHEZ VALÓ CSATLAKOZTATÁSRA.
- Ez a vevő költségére történik, amennyiben a fogyasztói ár nem tartalmazza a szerelés költségét.
- A csatlakoztatás elvégzéséhez szükség esetén forduljon vízvezeték-szerelőhöz vagy hivatalos beszerelőhöz.
- Ha szivárog a víz a helytelenül elvégzett üzembe helyezés miatt, forduljon az üzembehelyezőhöz.

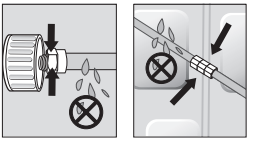

A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE

Most, hogy a helyén van az új hűtőszekrény, készen áll arra, hogy beállítsa és élvezze a készülék összes funkcióját. Az alábbi lépések végrehajtása után a hűtőszekrény teljesen működőképes lesz.

1. A hűtőszekrényt állítsa megfelelő helyre, és hagyjon kellő távolságot a fal és a készülék között. Lásd az útmutató üzembe helyezésre vonatkozó részét. (8. oldal: A legjobb hely kiválasztása a hűtőszekrény számára)
2. Ha a hűtőszekrény hálózati csatlakozója be van dugva, az ajtó nyitásakor felgyullad a belső világítás.
3 Állítsa a hőfokszabályozót a legalacsonyabb hőmérsékletre, és várjon egy órát. A mélyhűtőnek mérsékelten le kell hűlnie, és a motornak egyenletesen kell működnie.
4. A hűtőszekrény bekapcsolása után eltart néhány óráig, amíg eléri a megfelelő hőmérsékletet. Amint a hűtőszekrény hőmérséklete kellően alacsony, elkezdhet enni- és innivalót tárolni benne.

Szükséges eszközök (nincsenek mellékelve)



Csillagfejű (+) csavarhúzó



Lapos fejű (–) csavarhúzó



Csőkulcs (10 mm) (anyás csavarokhoz)

Hatlapfejű villáskulcs (5 mm) (a középső pánthoz)



hatlapfejű csavarkulcs (4 mm)(a középső pánt tengelyéhez)

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK ELTÁVOLÍTÁSA

Vannak olyan elhelyezések, amelyekhez el kell távolítani az ajtókat a hűtőszekrény végső helyre történő szállításához.

Ne távolítsa el az ajtót, ha nem szükséges. Az ajtó eltávolítása előtt feltétlenül olvassa el az alábbiakat.

FIGYELMEZTETÉS Az ajtó eltávolítása előtt szüntesse meg az áramellátást.

- Ügyeljen rá, hogy eltávolításkor ne ejtse le, ne karcolja meg az ajtót és ne okozzon rajta sérülést.
- Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg az ajtó eltávolításakor.
- Az ajtó visszaszerelése után:
  Lehetséges a levegő szivárgása miatti gyöngyözés.
  Lehet, hogy az ajtó nincs megfelelően egyenesbe állítva.
  Lehet, hogy megnő az energiafogyasztás.

a hűtőszekrény üzembe helyezése

Az ajtó nyitási irányának megfordítása (LEHETŐSÉG)

Húzza ki a hűtőszekrényt a fali aljzatból vagy kapcsolja ki az áramellátását.
Az egyes képeken látható számok a hűtőszekrény megfelelő helyeit jelzik. A helyek az áttekintő ábrán láthatók.

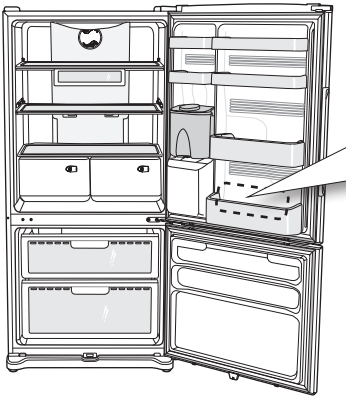

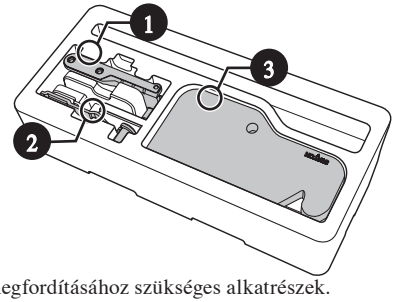

Az ajtó megfordításához szükséges alkatrészek.
Ezek az alkatrészek a hűtőszekrény rész ajtóvédőjében találhatók.

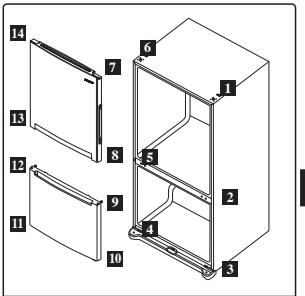

Áttekintő ábra

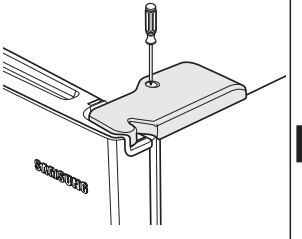

Hajtsa ki a süllyesztett fejü csavart és szerelje le a jobb felső pántot.

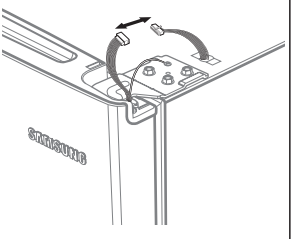

Szereljen szét 2 csatlakozót.

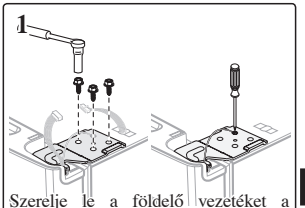

Szerelje le a földelő vezetéket a süllyesztett fejű csavar kihajtásával, és szerelje le a jobb felső pántot a 3 hatlapfejű csavar kihajtásával. Legyen óvatos, nehogy megsértse a vezetéket. Vigyázzon, nehogy feldőljön a hűtőszekrény ajtaja, amikor kihajtja a hatlapfejű csavarokat.

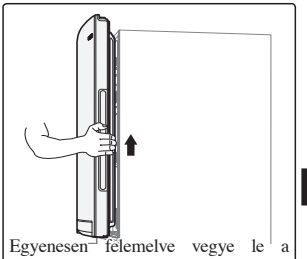

Egyenesen felemelve vegye le a hűtőszekrény ajtaját. Ügyeljen arra, nehogy elejtse vagy megkarcolja a hűtőszekrény ajtaját. (Lehet, hogy a középső pánt sapkája lejön a hűtőszekrény ajtajával együtt.)

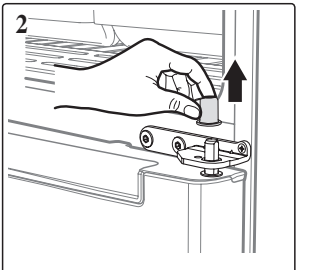

Szerelje le a középső pánt sapkáját.
(Lehet, hogy a középső pánt sapkája lejön a hűtőszekrény ajtajával együtt annak eltávolításakor.)

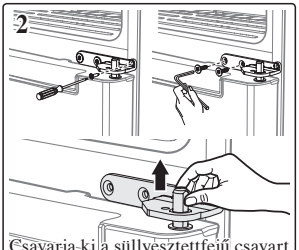

Csavarja ki a süllyesztettfejű csavart (csavarhúzóval), és a 2 süllyeszettfejű belsőkulcsnyílású csavart (egy 5 mmes imbuszkulccsal), majd távolítsa el a középső pánt jobb oldalát.

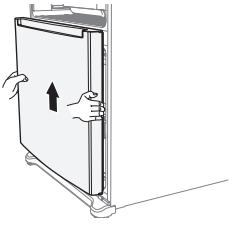

Egyenesen felemelve vegye le a mélyhűtő ajtaját. (Lehet, hogy az alsó pánt sapkája lejön a mélyhűtő ajtajával együtt.)

Ügyeljen arra, nehogy elejtse vagy megkarcolja a mélyhűtő ajtaját.

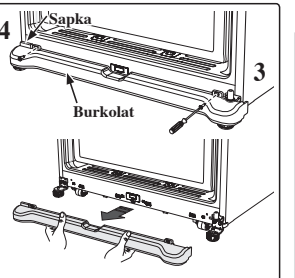

Szerelje le az első lábat a 2 csavar kihajtásával.

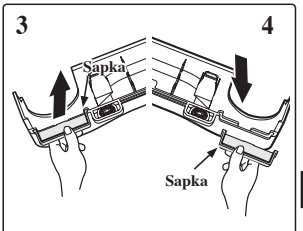

Szerelje le a sapkát a burkolat jobb első lábáról és szerelje rá a burkolat jobb első láb melletti részére.

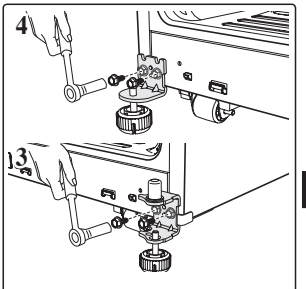

Hajtsa ki a 2 hatlapfejű csavart mindegyik pántból, és távolítsa el mind a bal, mind a jobb alsó pántot.

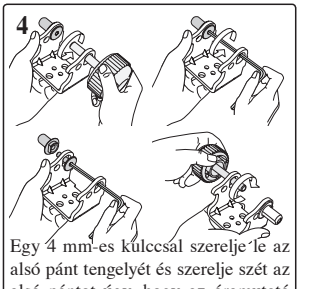

Egy 4 mm-es kulccsal szerelje le az alsó pánt tengelyét és szerelje szét az alsó pántot úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányába forgatja, majd szerelje össze az alsó pántot úgy, hogy átfordítja.

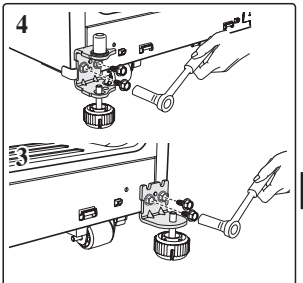

Szerelje vissza a korábbi jobb oldali pántot a bal oldalra és a korábbi bal oldali pántot a jobb oldalra a 2 hatlapfejű csavar segítségével.

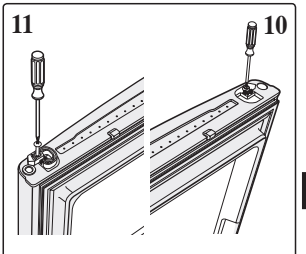

Távolítsa el a mélyhűtő jobb oldalának aljáról az ütközőt a süllyesztettfejű csavar kicsavarásával, és átfordítva szerelje fel a baloldal aljára.

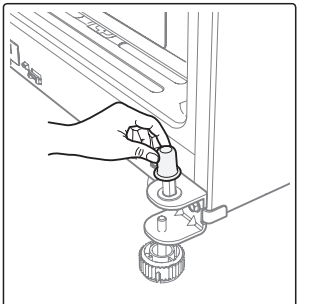

Helyezze vissza az alsó pánt sapkájának burkolatát.

a hűtőszekrény üzembe helyezése

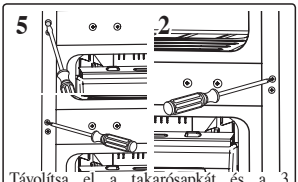

Távolítsa el a takarósapkát és a 3 süllyesztettfejű csavart a hűtőszekrény bal oldaláról (ahova a bal oldali középső pánt fog kerülni – lásd az ábrát). Majd szerelje fel a jobb oldali pánt korábbi helyére a jobb oldali képen látható módon. A 2 műanyag csavart a kihajtáskor csipesszel fogja meg, miközben egy csavarhúzóval (+) kicsavarozza.

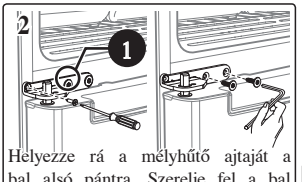

Helyezze rá a mélyhűtő ajtaját a bal alsó pántra. Szerelje fel a bal oldali középső pántot. A pántot az új Samsung hűtőszekrényhez mellékelt szerelőkészletben találja meg. Majd szerelje fel a süllyesztettfejű (+) csavarral és a 2 süllyesztettfejű belsőkulcsnyílású csavarral. (Használjon csavarhúzót (+) a csavarhoz és imbuszkulcsot a belsőkulcsnyílású csavarokhoz.)

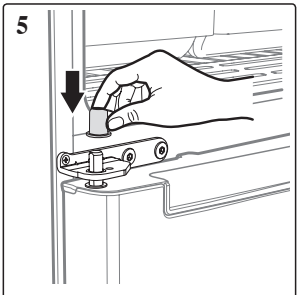

Helyezze fel a középső pánt sapkáját.

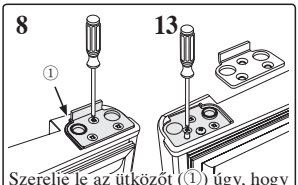

Szerelje le az ütközőt (①) úgy, hogy kihajtja a 3 csavart a jobb oldalon. (Lásd az ábrát.) Szerelje fel őket a jobb oldalra. Hajtsa ki a 3 csavart a jobb oldalon. (Lásd az ábrát.) Ezek után szerelje fel a jobb oldalról leszerelt ütközőt (①). Majd szerelje fel a kihajtott 3 bal oldali csavarral a bal oldalra.

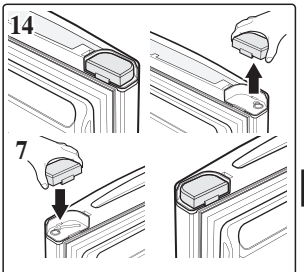

Miután leszerelte a sapkát a hűtőszekrény ajtajának bal felső részéről, szerelje fel a hűtőszekrény ajtaját a jobb oldalra.

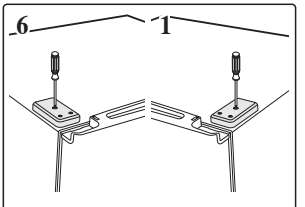

Szerelje le a hűtőszekrény bal felső részének burkolatát az 1 csavar kihajtásával és szerelje vissza a jobb felső oldalra. (Vigyázzon, nehogy megsértse a vezeték burkolatát.)

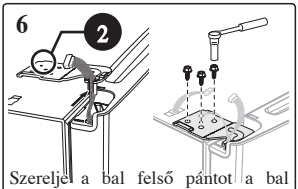

Szerelje a bal felső pántot a bal oldalra a 3 hatlapfejű csavarral és kösse vissza a földelő vezetéket a süllyesztettfejű (+) csavarral. A pántot az új Samsung hűtőszekrényhez mellékelt szerelőkészletben találja meg. (Vigyázzon, nehogy feldőljön a hűtőszekrény ajtaja, és megsérüljön a vezeték.)

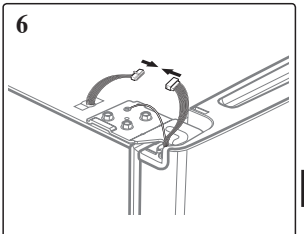

Illessze össze a 2 csatlakozót.
(Ha nincs csatlakoztatva, hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.)

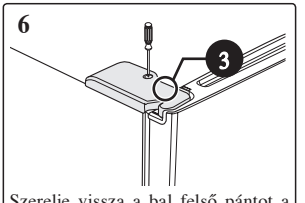

Szerelje vissza a bal felső pántot a süllyesztettfejű (+) csavarral. A pántot az új Samsung hűtőszekrényhez mellékelt szerelőkészletben találja meg. Ellenőrizze az ajtó állását, a nyithatóságot és a belső lámpa működését a hűtőszekrény és a mélyhűtő ajtajainak kinyitásával.

A HŰTŐSZEKRÉNY SZINTBEÁLLÍTÁSA

Miután visszahelyezte az ajtókat a hűtőszekrényre, ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény szintben áll-e, hogy elvégezhesse a végső beállításokat.

Ha a hűtőszekrény nincs szintben, nem biztos, hogy tökéletesen szintbe lehet hozni az ajtókat.

Az is előfordulhat, hogy gyöngyözés keletkezik a hűtőszekrényben, ami növeli az áramfogyasztást.

Ha például a bal oldal lejjebb van, mint a jobb, helyezzen be egy lapos fejű csavarhúzót a bal oldali állítható láb résébe, és forgassa el az óramutató járásával egyező vagy ellentétes irányba az ajtó szintezéséhez.

Az emeléshez forgassa az óramutató járásával egyező és a leengedéséhez azzal ellentétes irányba.

Ha a bal oldal van magasabban, a jobb oldali állítható lábon is állíthat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Mindkét állítható lábnak biztosan kell támaszkodnia a padlón a felborulás miatti esetleges személyi sérülés vagy anyagi kár elkerülése érdekében.

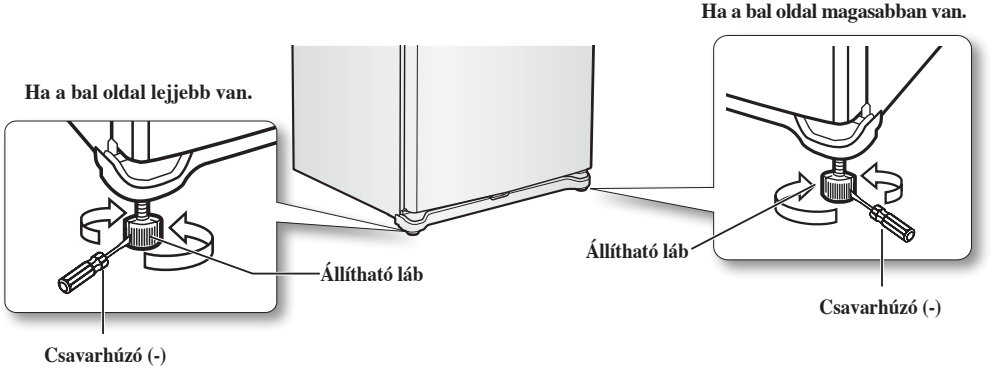

a samsung hűtőszekrény használata

ALKATRÉSZEK ÉS FUNKCIÓK

Az oldal segítségével ismerkedjen meg a hűtőszekrény elemeivel és funkcióival.

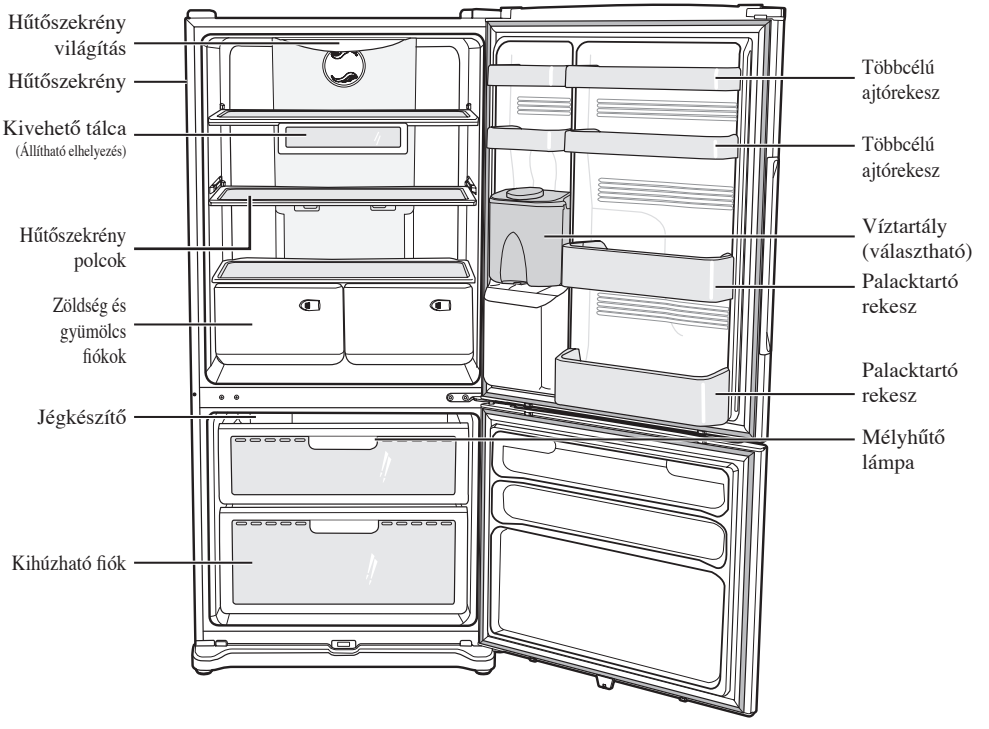

A KEZELŐPULT HASZNÁLATA

1. Automatikus jégkészítővel felszerelt modellek

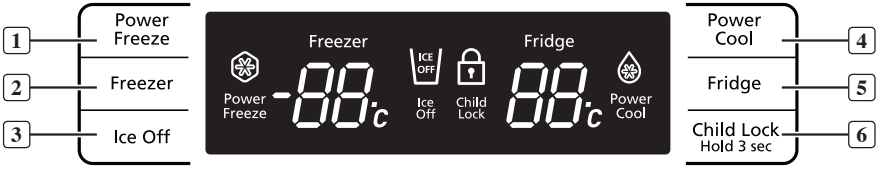

2. Normál jégkészítővel felszerelt modellek

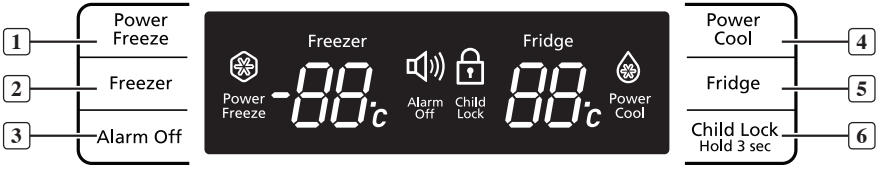

Hőmérséklet és funkció kiválasztása / kezelőpanel

(1) **Power Freeze gomb**	Nyomja meg a gombot az élelmiszer gyors lefagyasztásához. (A gyorsfagyasztás 2 és fél óráig tart.)
(2) **Freezer gomb**	A mélyhűtő hőmérsékletének beállítása. A gomb megnyomásával -14 és -25 ºC között állítható a mélyhűtő hőmérséklete. (Az első bekapcsoláskor az alapbeállítás -19 ºC.)
(3) **Ice Off gomb (választható)**	Az **Ice Off gomb** lenyomásakor a hűtőszekrény nem készít jeget. Csak szükség esetén használja ezt a funkciót.
(3) **Alarm Off gomb (választható)**	Az **Alarm Off gomb** lenyomásakor nem történik riasztás, ha nyitva marad az ajtó. Csak szükség esetén használja ezt a gombot.
(4) **Power Cool gomb**	A gomb lenyomásával gyorsan le tudja hűteni a hűtőszekrényben tárolt élelmiszert. (A gyorshűtés a -4 ºC hőmérséklet elérésekor vagy 2 és fél óra után kapcsol ki.)
(5) **Fridge gomb**	A hűtőszekrény hőmérsékletének beállítása. A gomb lenyomásával 7 és 1 ºC között állíthatja a hűtőszekrény hőmérsékletét 1 ºC-os lépésekben. (Az első bekapcsoláskor az alapbeállítás 3 ºC.)
(6) **Child Lock Hold 3 sec gomb**	Ha 3 másodpercig nyomva tartja a gombot, a kijelző lezáródik vagy feloldódik. (A gombok lezárása vagy feloldása)

a samsung hűtőszekrény használata

A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA

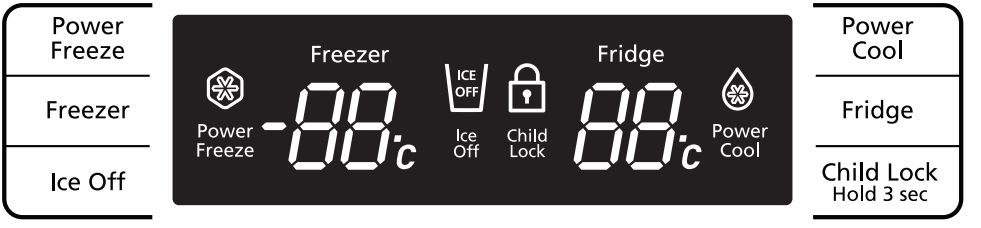

A mélyhűtő hőmérsékletének beállítása

Ha be szeretné állítani a mélyhűtő hőmérsékletét, az alábbiak szerint járjon el.

Nyomja meg a **Freezer** gombot (lásd az ábrát)

- A hőmérséklet -25 és -14 ºC között állítható 1 ºC-os lépésekben.
- A **Freezer** gomb minden egyes megnyomásakor a beállított hőmérséklet a következők szerint változik: (-19ºC → -20ºC → -21ºC → -22ºC → -23ºC → -24ºC → -25ºC → -14ºC → -15ºC → -16ºC → -17ºC → -18ºC → -19ºC)

A hőmérséklet megválasztásakor először 5 másodpercig a beállított, majd a pillanatnyi hőmérséklet jelenik meg.

(Lehetséges eltérés a beállított és a pillanatnyi hőmérséklet között, de az automatikusan a beállított hőmérséklethez igazodik.)

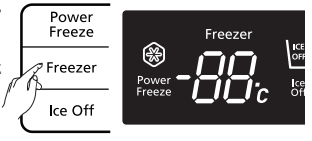

- A mélyhűtő hőmérséklete az ajtónyitások számától, a benne lévő élelmiszer mennyiségétől, a környezeti hőmérséklettől stb. függően változik.
- A mélyhűtő polcai között is hőmérsékletkülönbség lehet.
- A hőmérséklet kijelzője villog, amikor a mélyhűtő hőmérséklete emelkedik a gyakori ajtónyitás, meleg élelmiszer tárolása stb. miatt.

(A villogás abbamarad, amikor a hűtőszekrény eléri a normál hőmérsékletet. Ha valamiért hosszú idő után sem állna le, forduljon a Samsung szervizközponthoz.)

A hűtőszekrény hőmérsékletének beállítása

Ha be szeretné állítani a hűtőszekrény hőmérsékletét, az alábbiak szerint járjon el.

Nyomja meg a **Fridge** gombot (lásd az ábrát)

- A hőmérséklet 1 és 7 ºC között állítható 1 ºC-os lépésekben.
- A **Fridge** gomb minden egyes lenyomásakor a beállított hőmérséklet a következők szerint változik: (3ºC → 2ºC → 1ºC → 7ºC → 6ºC → 5ºC → 4ºC → 3ºC)

Ha fel szeretné gyorsítani a jégkészítést (a gyorsfagyasztás szabályozása)

Felgyorsítja a mélyhűtőben történő fagyasztáshoz szükséges időt.

Ez akkor hasznos, ha gyorsan romló élelmiszert szeretne gyorsan lefagyasztani, vagy ha a mélyhűtő hőmérséklete hirtelen megemelkedett (például nyitva hagyták az ajtót).

Azt a funkció legalább 24 órával azelőtt kell aktiválnia, mielőtt nagy mennyiségű élelmiszert tesz a mélyhűtőbe.

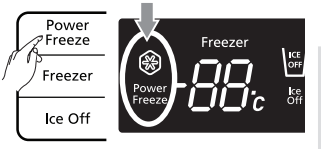

Ha fel szeretné gyorsítani a hűtőszekrény hűtését (gyorshűtés)

Nyomja meg a **Power Cool** gombot. (Lásd az ábrát.)

- A kijelző Power Cool lámpája kialszik (lásd a nyilat) és a funkció a hűtőszekrény beállított hőmérsékletétől függetlenül működni kezd.

A funkció leállításához nyomja meg ismét a **Power Cool** gombot.

- A lámpa kialszik és a hűtőszekrény ismét a beállított hőmérsékleten működik.

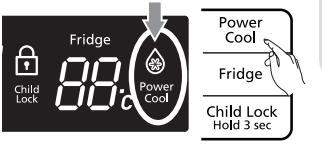

A gyorshűtési funkció 2 és fél óráig működik a beállított hőmérséklettől függetlenül.

Hűtés ki üzemmód („OF & OF” a kijelzőn)

Ez a funkció az áruházi bemutató hűtőszekrényeken hasznos. Nem a vevő általi használatra szánták.

VIGYÁZAT

Hűtés ki üzemmód esetén a hűtőszekrény működik, de nem termel hideg levegőt. Az üzemmódból való kilépéshez tartsa egyszerre 3 másodpercig lenyomva a Power Freeze és a Freezer gombot, amíg „ding-dong” hangot nem hall, és a készülék hűteni kezd.

a samsung hűtőszekrény használata

JÉGKÉSZÍTÉS

Automatikus jégkészítős modellek

A jeget a lapáttal vegye ki.

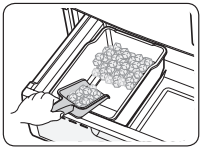

A jégkészítő 8 jégkockát készít ciklusonként, ami körülbelül 100-130-at jelent 24 óra alatt a mélyhűtő hőmérsékletétől, a szobahőmérséklettől, az ajtónyitások számától és más használati körülményektől függően. Dobja el az első néhány adag jeget, hogy kitisztulhasson a vízvezeték. Ellenőrizze, hogy semmi sem zavarja-e az érzékelő kar mozgását.

Ha a tartály megtelik az érzékelő kar szintjéig, a jégkészítő abbahagyja a jég készítését. A jégkészítő újbóli bekapcsolását követően a működés késleltetve folytatódik. Normális, ha néhány jégkocka összetapad.

Ha nem használ gyakran jeget, az elöregedett jégkockák zavarosak és rossz ízűek lesznek, és összezsugorodnak.

Így ha nem szeretne jeget készíteni, nyomja meg az Ice Off gombot.

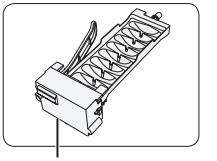

Test gomb

Jégtálcás modellek

1. Húzza ki a jégtálcát.
2. Adagoljon vizet a jégtálca fölé.
3. Tegye rá a jégtálcát a jégtartó edényre.És zárja be a mélyhűtő ajtaját.

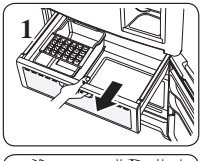

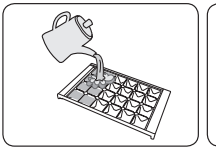

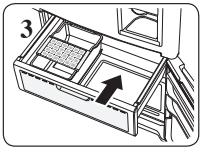

Forgatható jégkockakészítő

1. Húzza ki a jégkockatartó tálcákat.
2. Töltse fel a tálcákat a vízszintjelzésig (nyíl).
3. Tegye vissza a jégkockatartó tálcákat a helyükre. Csukja be a mélyhűtő ajtaját.
4. Ha a víz jéggé fagyott, a jégkockatartó tálcák gombját elfordítva ürítse a jégkockákat a tárolótartályba.

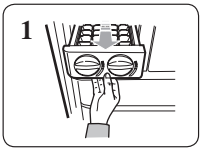

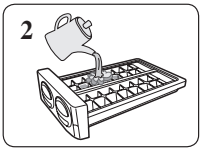

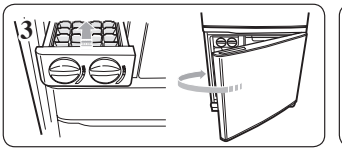

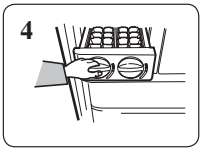

ÉLELMISZER TÁROLÁSA A HŰTŐSZEKRÉNYBEN

A Samsung hűtőszekrényt úgy tervezték, hogy maximálisan helytakarékos funkciókat nyújtson. Vannak benne egyedi igényeket kiszolgáló rekeszek, amelyek célja, hogy hosszabb ideig frissen tartsa az élelmiszert. Annak elkerülése érdekében, hogy a jég átvegye az élelmiszer szagát, azt a lehető legbiztosabban és leginkább légmentesen le kell zárni.

Kivehető tálca	Használható kis kiszerelésű tejtermékek, például vaj, margarin, joghurt vagy ömlesztett sajtkocka tárolására.	vaj/sajt
Palacktartó rekesz	Úgy tervezték, hogy elférjenek benne nagy, terjedelmes tárgyak, például több liter tej vagy más nagyméretű palack és tartály.	
Hűtőszekrény polcok	A polcokat repedésállóra tervezték, és mindenfajta élelmiszer és ital tárolására használhatók. Az üveg felületén lévő körkörös nyomok keletkezése normális jelenség, és általában letörölhetők nedves ruhával.	
Zöldség- és gyümölcstartó fiókok	Segít megőrizni a bennük tárolt zöldségek és gyümölcsök frissességét. A fiókot kifejezetten úgy tervezték, hogy a rekeszen belül szabályozott legyen a páratartalom. Ha lehetséges, tartsa elkülönítve a zöldséget és a gyümölcsöt.	

Ne tegyen nagyméretű élelmiszert a hűtőszekrény lámpája alá. A lámpa közelében van egy levegőérzékelő, és ha azt elzárja, akkor a hűtőszekrény túlhűlhet. A fagyasztás elkerülése érdekében a zöldséget és a gyümölcsöt a zöldség- és gyümölcstartó fiókba tegye. Ha megfagy a hűtőszekrényben lévő élelmiszer, állítsa magasabbra a hőmérsékletet.

ÉLELMISZER TÁROLÁSA A MÉLYHŰTŐ FIÓKJÁBAN

Kihúzható fiók	Leginkább húsok és száraz élelmiszerek tárolására alkalmasak. A tárolt élelmiszert edénybe kell helyezni, vagy gondosan be kell csomagolni műanyag fóliával, vagy más megfelelő csomagolóanyaggal.	
A mélyhűtő fiókrekesze	Hús és száraz élelmiszer tárolására használható. A tárolt élelmiszert edénybe kell helyezni, vagy gondosan be kell csomagolni műanyag fóliával, vagy más megfelelő csomagolóanyaggal.	

A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne boruljanak fel, és ne essenek ki a hűtőszekrény ajtajának kinyitásakor.

Ha hosszabb távollétet tervez, ürítse ki a hűtőszekrényt, és kapcsolja ki. Törölje le a nedvességet a készülék belsejében, és hagyja nyitva az ajtókat. Ez segít megelőzni a kellemetlen szag és a penész kialakulását.

a samsung hűtőszekrény használata

A HŰTŐSZEKRÉNY TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS ÁTHELYEZÉSE

1. Ajtórekeszek

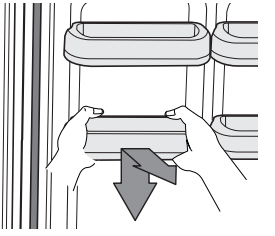

Eltávolítás: - Egyszerűen emelje meg a rekeszt és húzza ki egyenesen.

Behelyezés: - Csúsztassa be a kívánt hely fölé és nyomja le ütközésig.

VIGYÁZAT Sérülés történhet, ha az ajtórekeszek nem rögzülnek a helyükön. Ne engedje, hogy a kisgyermekek a rekeszekkel játsszanak. A rekeszek éles sarkai sérülést okozhatnak.

Ne állítson az élelmiszerrel teli rekeszen.

Por eltávolítása: - Távolítsa el a védőelemet és mossa meg vízben.

2. A hűtőszekrény polcai

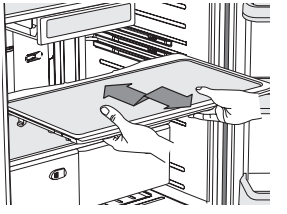

Eltávolítás: - Ha kihúzáskor nem csúszik ki könnyen a polc, emelje meg egy kissé és húzza ki ismét.

Behelyezés: - Ha benyomáskor nem csúszik be könnyen a polc, emelje meg egy kissé és nyomja be ismét.

VIGYÁZAT Az üvegpolcok súlyosak. Eltávolításukkor legyen különösen óvatos.

3. Zöldség- és gyümölcstartó fiókok

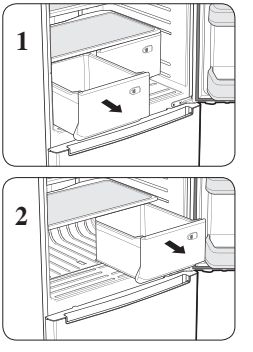

Eltávolítás: - Húzza ki teljesen a fiókot. Billentse fel a fiók elülső részét és húzza ki egyenesen.

Behelyezés: - Helyezze be a fiókot a keret sínjeibe és nyomja vissza a helyére.

Mielőtt az üvegpolcokat kivenné alóla a fi ókokat el kell távolítani.

A MÉLYHŰTŐ TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA

1. Kihúzható fiók

Eltávolítás: - Húzza ki teljesen a fiókot. Billentse fel a fiók hátulját és húzza ki egyenesen. (Lásd az 1. és 2. ábrát)
Nyissa ki teljesen a mélyhűtő ajtaját és vegye ki a fiókot.

Behelyezés: - Felfelé billentve helyezze a fiókot a sínekre. Engedje le a helyére a fiókot, amíg vízszintes nem lesz és csúsztassa be.
(Lásd a 3. képet)

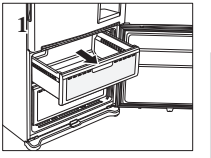

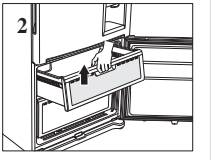

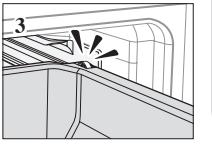

2. A mélyhűtő fiókrekesze

Eltávolítás: - Húzza ki teljesen a fiókot. Billentse fel a rekesz hátsó részét és emelje ki a rekeszt.

Behelyezés: - Helyezze rá az edényt a sínre.

Csere esetén helyezze a fiókrekesz tartóját a sínben lévő lyukba.

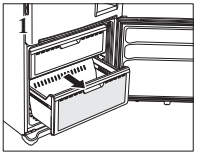

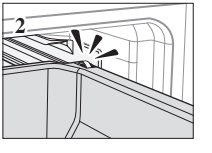

A készülék energiahatékony működése érdekében hagyja az eredeti helyükön a polcokat, rekeszeket és tárolókat, ahogy az a (18.) oldalon található ábrán látható.

a samsung hűtőszekrény használata

A VÍZADAGOLÓ HASZNÁLATA (VÁLASZTHATÓ)

A vízadagolóval könnyen, a hűtőszekrény ajtajának kinyitása nélkül juthat hűtött vízhez. Emellett elektromos energiát is megtakarít azzal, hogy több mint 30 %-kal csökken az ajtónyitások száma.

Áttekintés

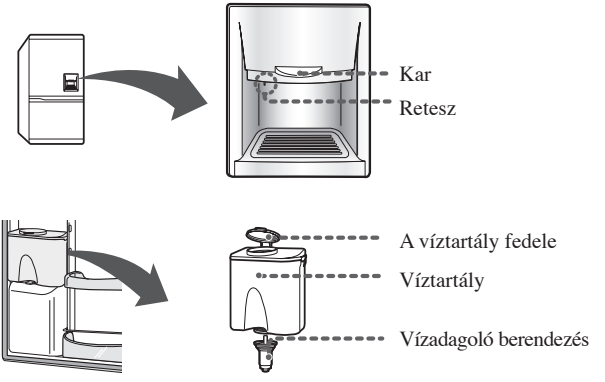

Ha nem használja a vízadagolót, az alábbiakat javasoljuk

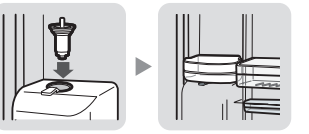

1. Rögzítse a vízadagoló szerkezetet szilárdan az adagolónyílásba.
   - Ha a vízadagoló berendezést hosszabb ideig kihúzva tartja, a hideg levegő szivárgása miatt az ajtó nem csukódik be automatikusan.
2. Helyezzen egy pótpalackot a kizárólagos víztartály mellé.
   - Két darab 1,5 literes palackot használhat.
3. Állítsa a reteszt „LOCK” állásba.
   - Ha úgy nyomja meg a „PUSH” gombot, hogy a vízadagoló berendezés csak a rögzítőlyukban van rögzítve, és a retesz „OPEN” állásban van, a vízadagoló berendezést el lehet távolítani a rögzítő lyukból és szivárog a hideg.

Ha kisgyermek is hozzáférhet a készülékhez, állítsa a reteszt „LOCK” állásba.

A víztartály feltöltése

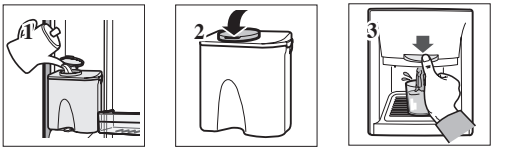

1. Nyissa ki a víztartályt úgy, hogy eltávolítja a kerek sapkát és feltölti ivóvízzel. (Ne használjon meleg vizet.)
   - Töltse tele a tartályt (éppen a 4,2 liter alá).
2. Tegye vissza a kerek sapkát úgy, hogy lenyomja, amíg a helyére nem kattan.
3. Helyezze a sapkát a sapkatartóra, majd nyomja meg a „PRESS” gombot.

A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA

A Samsung hűtőszekrény karbantartása megnöveli a készülék élettartamát, és segít távol tartani a kellemetlen szagokat és a csírákat.

Belső tisztítás

Tisztítsa meg a belső falakat és a tartozékokat enyhe tisztítószerrel, majd törölje szárazra puha ronggyal. Az alaposabb tisztításhoz kiveheti a fiókokat és a polcokat. Visszahelyezés előtt ellenőrizze, hogy szárazak-e a fiókok és a polcok.

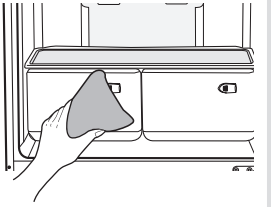

Külső tisztítás

A kijelző panelt nedves, tiszta, puha ruhával törölje le. Ne permetezzen közvetlenül vizet a hűtőszekrény felületére.

Az ajtókat, a fogantyúkat és a rekeszek felületét enyhe tisztítószerrel kell megtisztítani, majd puha ronggyal szárazra törölni. A készülék jó megjelenésének fenntartása érdekében a külsejét évente egyszer vagy kétszer át kell polírozni.

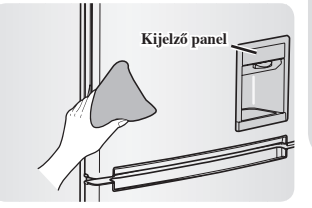

VIGYÁZAT

A tisztításhoz ne használjon benzolt, hígítót, autósampont vagy Cloroxot. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében és tüzet okozhatnak.

Az ajtók gumitömítéseinek tisztítása.

Ha a gumi ajtószigetelés szennyezett, az ajtó nem biztos, hogy megfelelően záródik, és a hűtőszekrény nem fog hatékonyan működni. Enyhe tisztítószerrel és nedves ruhával tartsa távol a szemcséket és a szennyeződést az ajtók tömítéseitől. Törölje szárazra egy tiszta, puha ruhával.

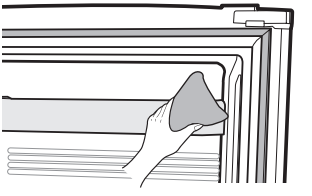

Takarítás a hűtőszekrény mögött

Évente egyszer vagy kétszer porszívózzon ki a készülék mögött, hogy távol tartsa a vezetékeket és a szabadon lévő alkatrészeket a portól és a szennyeződéstől.

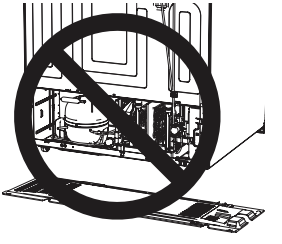

VIGYÁZAT

Ne távolítsa el a hátsó burkolatot. Fennáll az áramütés kockázata.

a samsung hűtőszekrény használata

A BELSŐ MEGVILÁGÍTÓ LÁMPA CSERÉJE (OPCIÓ)

VIGYÁZAT A belső világítás izzójának cseréje előtt húzza ki a hűtőszekrényt a hálózati csatlakozóból. Ha az utasítások elolvasása után sem biztos benne, hogy hogyan kell kicserélni az izzókat, kérjen segítséget egy Samsung szervizközponttól.

A hűtőszekrény belső világításának cseréje

1. Húzza ki az elektromos csatlakozó vezetéket a hálózati csatlakozóból.
2. Az eltávolításhoz hátrafelé nyomva húzza lefelé a burát.
3. Lehet, hogy forró az izzó, ezért óvatosan fogja meg.
4. Forgassa az izzót az óramutató járásával ellentétes irányba.
5. Az összeszerelés a szétszereléssel fordított sorrendben történik.

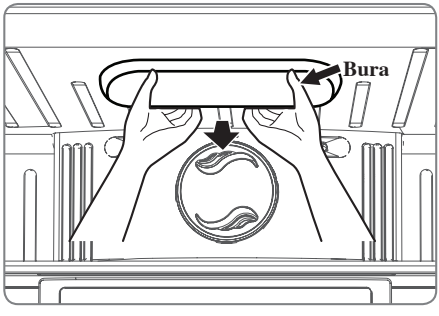

A mélyhűtő fiók belső világításának cseréje

1. Húzza ki az elektromos csatlakozó vezetéket a hálózati csatlakozóból.
2. Húzza ki teljesen a fiókot.
3. Az eltávolításhoz hátrafelé nyomva húzza lefelé a burát.
4. Lehet, hogy forró az izzó. Óvatosan érintse meg.
5. Forgassa el az izzót az óramutató járásával ellentétes irányba.
6. Az összeszerelés a szétszereléssel fordított sorrendben történik

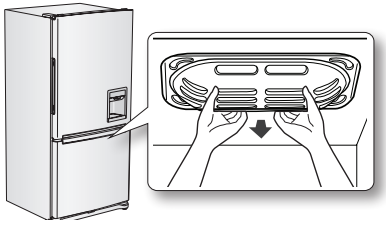

VIGYÁZAT Ne tegye az ujját a burkolat alá. Az izzó forró lehet.

LED-es megvilágítás esetén annak cseréjéhez hívja a szerviztechnikust.

hibaelhárítás

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A hűtőszekrény nem működik vagy nem hűt rendesen.	• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e bedugva. • A helyes hőmérsékletre van beállítva a kijelző panelen lévő hőmérséklet-szabályozó? Próbálja alacsonyabb hőmérsékletre beállítani. • A hűtőszekrény közvetlen napsugárzás hatásának van kitéve, vagy túl közel van valamilyen hőforráshoz? • Túl közel van a falhoz a hűtőszekrény hátsó része, és így megakadályozza a levegő keringését? (A helye a 10. oldalon látható.)
Az élelmiszer megfagyott a hűtőszekrényben.	• A helyes hőmérsékletre van beállítva a kijelzőn lévő hőmérséklet-szabályozó? Próbálja magasabb hőmérsékletre állítani. • Nem túl alacsony a helyiség hőmérséklete? • Nem helyezte túl közel az élelmiszert a hűtőszekrény hátsó részén lévő szellőzőnyíláshoz? Vigye messzebb az élelmiszert a szellőzőnyílástól.
Szokatlan hangok vagy zajok hallhatók.	• Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény vízszintes és stabil-e. • Túl közel van a falhoz a hűtőszekrény hátsó része, és így megakadályozza a levegő keringését? • Nem esett le valamilyen tárgy a hűtőszekrény mögé vagy alá? • Kattogó hang hallatszik a hűtőszekrény belsejéből. Ez normális, és azért van, mert a különböző alkatrészek összehúzódnak vagy kitágulnak a hűtőszekrény belső hőmérsékletétől függően.
A készülék elülső sarkai és vízszintesen pántolt részei melegek, és pára csapódik le.	• Egy bizonyos mértékű hő normális, mivel a hűtőszekrény vízszintesen pántolt részeiben páramentesítőket helyeztek el a páralecsapódás megelőzése érdekében. • Nincs nyitva a hűtőszekrény ajtaja? Páralecsapódás fordulhat elő, ha sokáig nyitva hagyja az ajtót.
A jégkészítő nem készít jeget. (választható)	• Várt 12 órát a vízadagoló vezeték bekötése után, mielőtt jeget készített volna? • Csatlakoztatva van a vízvezeték, és a zárószelep nyitva van? • Nem állította le manuálisan a jégkészítési funkciót? • Nem túl alacsony a környezeti hőmérséklet? Próbálja lejjebb venni a mélyhűtő hőmérsékletét.
Bugyborékoló hang hallatszik a hűtőszekrényből.	• Ez normális. A bugyborékolás oka, hogy hűtőfolyadék kering a hűtőszekrényben.
Kellemetlen szag van a hűtőszekrény belsejében.	• Ellenőrizze, hogy nincs-e benne romlott élelmiszer. • Ez erőteljes szagú élelmiszert (mint például halat) szorosan le kell zárni. • Rendszeres időközönként tisztítsa meg a mélyhűtőt, és dobja ki a megromlott vagy gyanús élelmiszert.
Jég képződik a mélyhűtő falán.	• Nem záródott el a szellőzőnyílás? Távolítsa el az akadályokat, hogy a levegő szabadon keringhessen. • Biztosítson elegendő helyet a tárolt élelmiszerek között, hogy a levegő szabadon keringhessen. • Nincs megfelelően zárva az ajtó?

memo

	Hűtőgép
Gyártó	SAMSUNG Electronics
Márka	SAMSUNG
Kategória	Háztartási hűtő/fagyasztó
Modell név	RL62V***
Energiaosztály (A++/leghatékonyabb/-G/legkevésbé hatékony/)	A+
Környezetbarát védjegy	-
Villamosenergia-fogyasztás (kWh/év 24 órás szabványos vizsgálati eredmé nyek alapján)	384
Hűtőtér nettó térfogata (liter)	338
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)	126
Fagyasztó besorolás	****
No Frost	Frost free
Áramkimaradási biztonság (óra)	12
Fagyasztási teljesítmény (kg/24 h)	9
Klímaosztály	SN-T
Zajszint (dBA)	40
Beépíthetőség	Szabadonálló

Környezeti hőmérsékleti határok

Ezt a hűtőszekrényt/mélyhűtőt az adattáblán megadott hőmérséklet-osztályra megadott környezeti hőmérséklet-tartományban való üzemelésre tervezték.

Besorolás	Ábra	Környezeti hőmérsékleti tartomány (°C)
Kiterjesztett mérsékelt övi	SN	+10 – +32
Mérsékelt övi	N	+16 – +32
Szubtrópusi	ST	+16 – +38
Trópusi	T	+16 – +43

MEGJEGYZÉS: A belső hőmérsékletre olyan tényezők hathatnak, mint a hűtőszekrény/mélyhűtő elhelyezése, a környezeti hőmérséklet és az, hogy milyen gyakran nyitják az ajtót. A hőmérséklet beállításával ezek a tényezők kompenzálhatók.

Hungary

A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

SAMSUNG

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
Samsung Electronics Magyar Rt.
Szépvölgyi Business Park, 1037 Budapest,
Szépvölgyi út 35-37
06-80-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com

Az újrahasznosítás előmozdítása érdekében a kézikönyvet újrahasznosított papírra nyomtatták.